




3nh[®]

专注二十余载 掌握核心技术

氙灯版

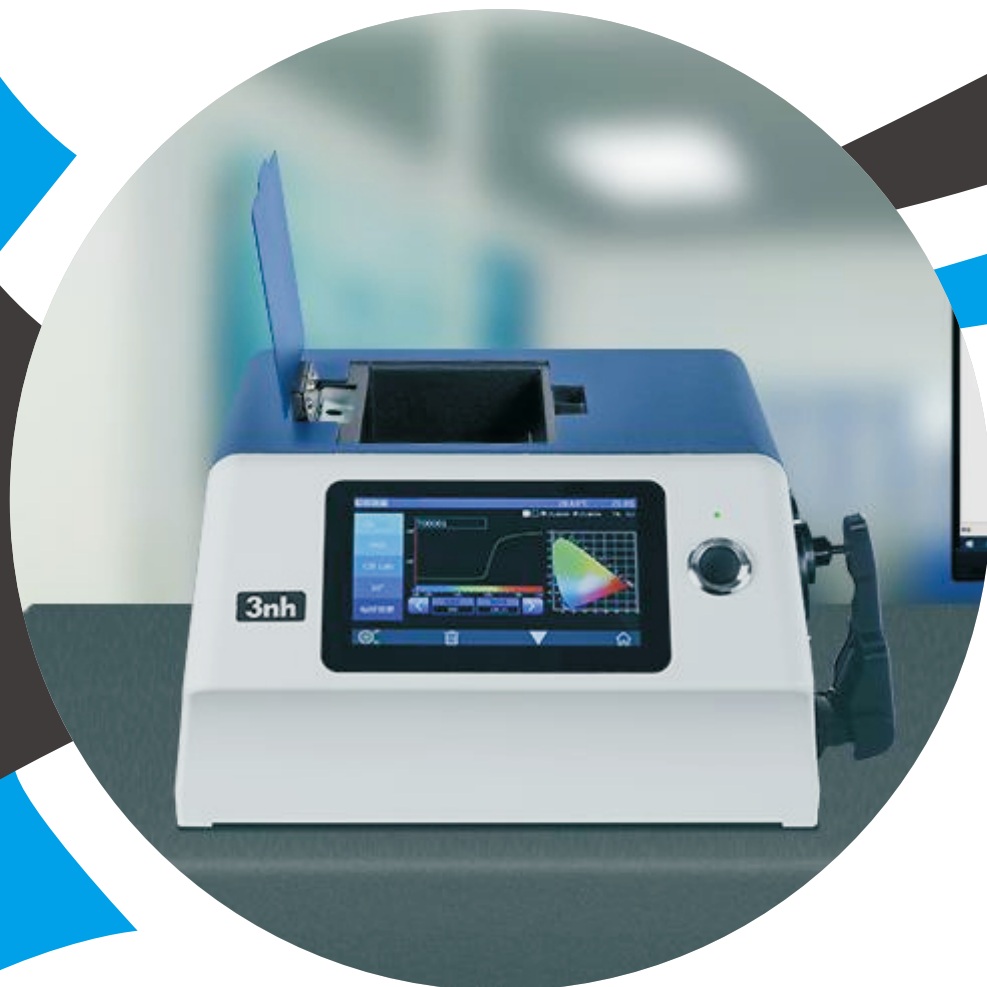

一键测色

YS6020-台式光栅分光测色仪


分光测色仪YS6020在各类产品的色差品质管控方面也有广泛的应用。

YS6020配有颜色管理软件，连接电脑使用，实现更多功能扩展。

仪器性能稳定、测量颜色准确、功能强大，在塑胶电子、油漆涂料、纺织印染、印刷纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业，在科研机构、实验室领域均有广泛应用。



7in彩色触摸屏

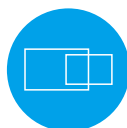

多种测量模式




摄像头取景定位

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1、硬件配置高:7英寸纯彩电容触摸屏;蓝牙4.0;凹面光栅;
- 2、双阵列256像元CMOS探测器;高寿命稳定LED/紫外LED/氙灯;
- 3、测量样品反射、透射光谱, Lab数据精准, 可用于配色和颜色准确传递;
- 4、口径自动识别, $\Phi 25.4/8/4\text{mm}$ 三种口径任意切换、同时兼顾客户特殊需要;
- 5、温度监控及补偿, 内置温度传感器, 对测试环境进行监控和补偿, 保证测量结果更准确;
- 6、测试波长范围360-780nm, 同时内置400nm截止氙灯;
- 7、独立光源探测器, 时刻监控光源变化, 确保光源可靠;
- 8、多种测量模式: 质管模式、样品模式, 适应更多客户需要;
- 9、多种配件: 反射样品夹持工具, 透射固定架, 适用更多情况;
- 10、大容量存储空间, 可存储约40000条测试数据;
- 11、内置摄像头取景定位;
- 12、PC端软件有强大的扩展功能。




产品特点

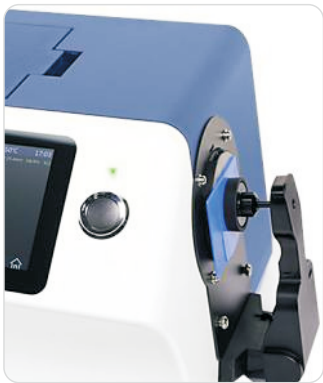

塑胶样品

反射测量:采用d:8°、de:8°结构;
(漫射照明、8°方向), 符合ISO7724/ 1、
CIE、ASTM、DIN和JIS标准。

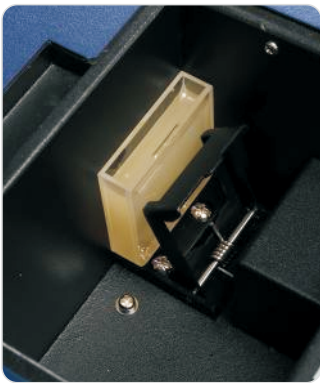

透射样品

透射测量:采用d:0°结构(漫射照明、
0°方向接收), 符合ISO、CIE、ASTM
和DIN标准。



液体、粉墨、固体样品测量



测量口径

口径自动识别, 中25.4/8/4mm
三种口径任意切换、同时兼顾客户
特殊需要;

应用行业 APPLICATION INDUSTRY

用于实验室颜色分析与传递; 塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业, 在科研机构、实验室领域等行业颜色传递和质量控制方面均有广泛应用。



汽车



皮革



塑料



涂料



食品



实验室



其它

YS6020（氙灯版）参数
照明方式: 反射：D/8（漫射照明，8°方向接收）;SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量；透射：D/0（漫射照明，0°方向接收）SCI/SCE测量；雾度(ASTM D1003);
符合标准：CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
积分球尺寸：Φ154mm
照明光源：360~780nm氙灯，400nm截止氙灯
分光方式：凹面光栅
感应器：256像元双阵列CMOS图像感应器
测量波长范围：360~780nm
波长间隔：10nm
半带宽：5nm
反射率测定范围：0~200%
测量口径：反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm;透射:Φ30mm/Φ25.4mm 备注:1.切换口径自动识别2.客户可根据需要自行配置口径和透镜位置
含光方式：反射SCI/SCE,透射SCI/SCE
颜色空间：CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99
色差公式：ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)
其它色度指标：WI(ASTM E313, CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925, ASTM313),同色异谱指数Mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度, APHA/Hazen/Pt-Co（铂钴指数）, Gardner指数,8度光泽度,555色调分类,雾度(ASTM D1003), Saybol（塞伯特指数）
观察者角度：2°/10°
观测光源：D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30
显示：光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果,颜色偏向
测量时间：约2.4s (同时测试SCI/SCE约5s)
重复性： 分光反射率：Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.07%以内(400~700nm: 0.06%以内) 色度值: Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.015以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 分光透过率：Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.07%以内(400~700nm: 0.07%以内) 色度值：Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.018以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)
台间差：Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以内(BCRA系列II 12块色板测量平均值)
尺寸：长X宽X高=370X300X200mm
重量：约9.6kg
供电方式：直流24V,3A电源适配器供电
照明光源：寿命3年大于50万次测量
显示屏：TFT真彩7inch,电容触摸屏
接口: USB,打印串口
存储数据：标样2000条,试样20000条 (SCI/SCE算一条数据)
语言：简体中文,繁体中文,English
标准附件：电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、标准校正板,黑校正盒、透射黑挡板、样品固定架,25.4口径,8口径,4口径
可选附件：微型打印机、透射测试夹具组件、微孔(4mm)透射测试夹具组件、仪器倒置测试夹具、培养皿

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器
找
三恩时

对色
灯箱
找
天友利

图像
检测
找
赛麦吉

广东三恩时科技有限公司

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: 3nh@3nh.com

网址: www.3nh.com

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

